



&




INSTRUKCJA OBSŁUGI

Model Touchless FREAKS
by NABAKOWSKA ARCHITEKCI



Proszę o zapoznanie się z instrukcją
przed pierwszym użyciem.

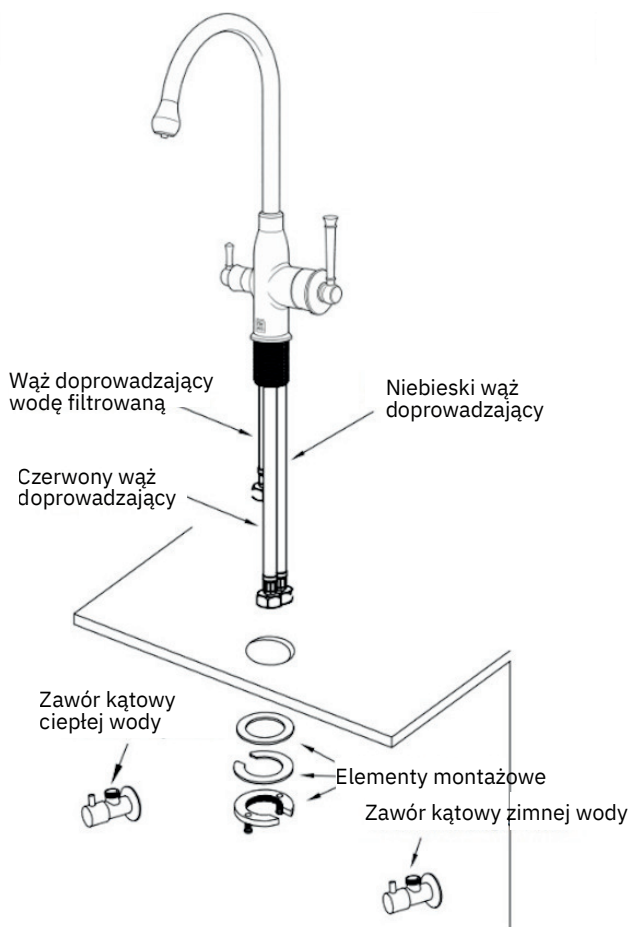


PRZED MONTAŻEM BATERII

Przed rozpoczęciem montażu należy odkręcić dopływ wody, aby przepłukać instalację i usunąć wszelkie zanieczyszczenia oraz osady z istniejących przewodów ciepłej i zimnej wody. Ten etap należy wykonać przed zamontowaniem baterii, aby zapobiec zapchaniu instalacji i zapewnić swobodny przepływ wody.


JAK POKAZANO NA RYSUNKU 1

1. Usuń elementy montażowe z korpusu baterii.
2. Podłącz czerwony wąż, niebieski wąż oraz wąż wody filtrowanej do korpusu baterii – każdy osobno.

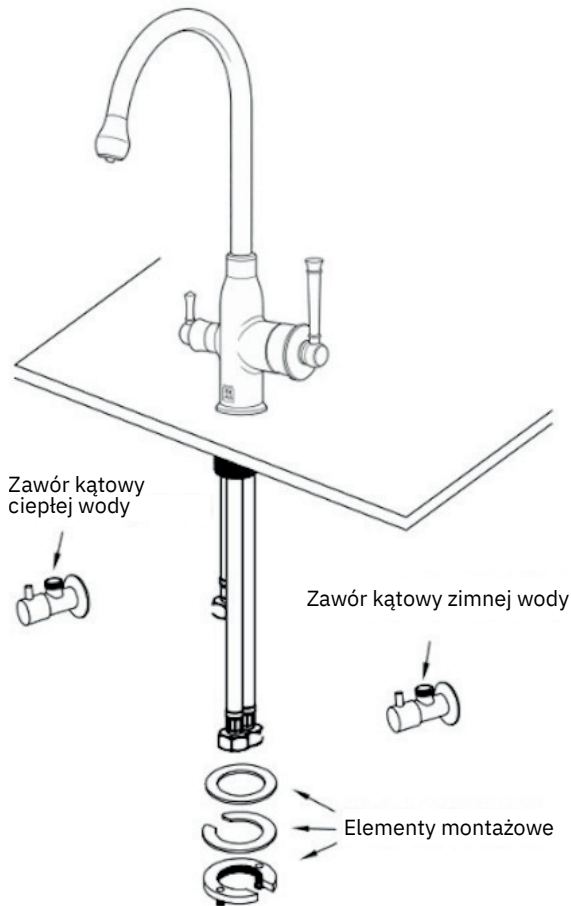

JAK POKAZANO NA RYSUNKU 2

1. Po podłączeniu czerwonego, niebieskiego oraz węża wody filtrowanej, przeprowadź je przez otwór montażowy w blacie.
2. Uwaga: jeżeli nie jest możliwe jednoczesne przeprowadzenie wszystkich trzech węży przez otwór, odłącz jeden z nich, przeprowadź go osobno od spodu blatu, a następnie ponownie podłącz do korpusu baterii.
3. Nasuń elementy mocujące na trzy węże i dokręć je wzdłuż gwintu, aby stabilnie zamocować korpus baterii.

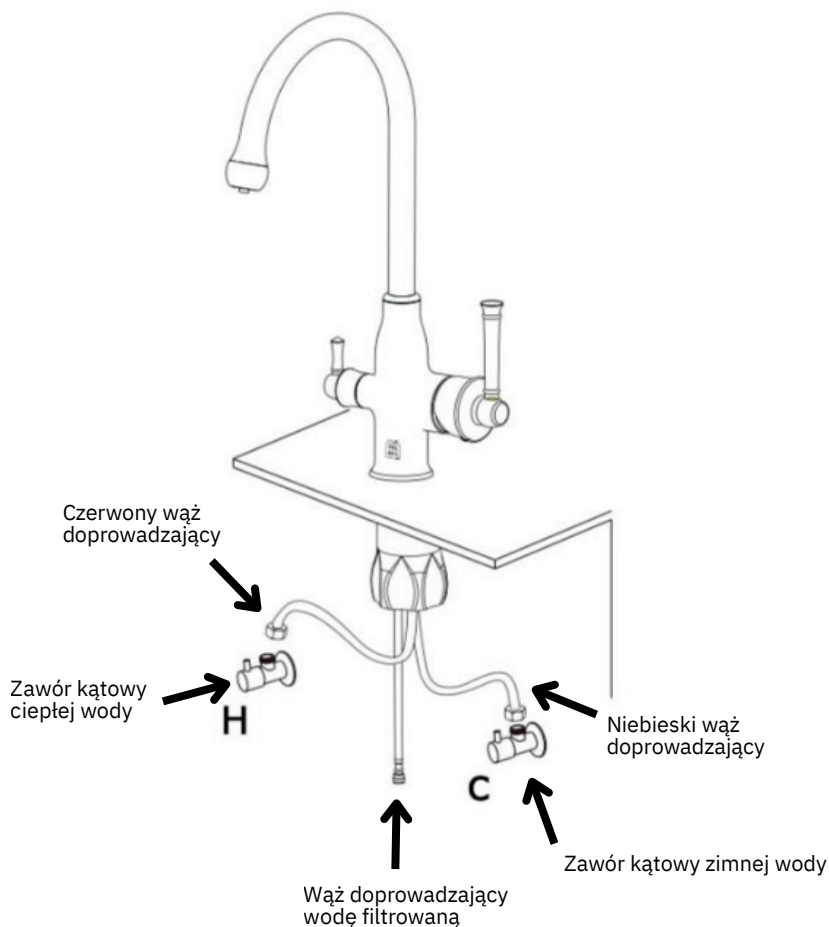

JAK POKAZANO NA RYSUNKU 3

1. Po zamocowaniu korpusu baterii podłącz wąż wody filtrowanej do systemu filtracji wody.
2. Podłącz czerwony wąż do zaworu kąтового ciepłej wody, a niebieski wąż do zaworu kąтового zimnej wody.
3. Dokręć wszystkie połączenia kluczem nastawnym, upewniając się, że są szczelne i stabilne.



Skontaktuj się z nami



kontakt@touchlessFREAKS.com



INFOLINIA: +48 536 13 14 15
SERWIS: +48 695 499 685



www.touchlessFREAKS.com

TOUCHLESS

